

Bedienungsanleitung BW Honeywell Micro5/IR/PID

Gerät EIN Taste (oben, grün) betätigen.


Das Mehrgasmessgerät schaltet sich ein (Geräteselbsttest).
Das Gerät ist betriebsbereit, wenn im Display die Anzeigen der zu messenden "Gase" erscheinen. Dieser Vorgang dauert ca. 35 sec.!

Honeywell AUTHORIZED DISTRIBUTOR
THE POWER OF CONNECTED



Gerät AUS Taste (oben, grün) betätigen. Das Gerät zählt "rückwärts" bis im Display "AUS" erscheint.

Alarm AUS Taste (unten, blau) zum quittieren eines Alarms betätigen.



ACHTUNG: Zusätzlich die original Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten!

Fa. FABBS GmbH - BW Honeywell Service Werkstatt

Anschrift: Industriestr. 9 in 63796 Kahl am Main - Tel. 06188/ 44 64 73 - Fax 06188/ 44 83 96

E-Mail: info@fabbs.de - www.FABBS.de

Spannungseinheit wechseln (Batterie)


1. Kunststoffklappe (schwarz) nach unten öffnen.



2. Spannungsblock herausnehmen.



3. Kunststoffrückwand (schwarz) aufschrauben (2 Schrauben).

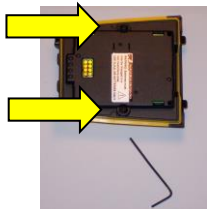

4. Kunststoffrückwand (schwarz) abnehmen und Bat. austauschen (auf "+/-" achten). Messgerät von Punkt "4" nach "1" wieder montieren.

